Canon BCI3e, BCI6, BCI8, PGI-5, CLI-8 noire et couleur

1. Poser un journal ou des feuilles d'essuie-tout sous votre place de travail pour éviter les taches. Bouchez le trou d'arrivée d'encre avec du ruban adhésif, ou avec le couvercle d'origine.

2. Posez la cartouche comme indiqué sur la photo de droite. Décollez l'étiquette du haut. Ensuite, faites un petit trou à coté de la bille en plastique, à l'aide d'un objet pointu. (Vous pouvez tout aussi bien faire chauffer un trombone ou l'aiguille pour faire fondre le plastique).
3. Remplissez votre seringue d'encre et insérez-la dans le trou que vous avez fait. Injectez ensuite doucement l'encre dans le réservoir. Le réservoir ne devrait pas être rempli à plus de 2/3 d'encre.

4. Refermez votre trou à l'aide d'une pointe de colle chaude, de ruban adhésif ou de silicone. Inclinez votre cartouche afin que l'encre puisse imbiber l'éponge. Retirez le ruban adhésif ou le couvercle original du trou d'arrivée d'encre.
5. Pour un résultat optimal, laissez la cartouche reposer pendant 15 minutes avant de la remettre dans l'imprimante pour que l'encre puisse saturer correctement l'éponge. (Permet aussi à l'encre d'atteindre la tête d'impression.)

Remplissage couleur : env. 6 ml, Remplissage Noire env. 15 ml.

Votre kit devrait inclure l'encre, mais aussi: une seringue de 10ml par cartouche

Info: Cette cartouche Canon est équipée d'un chip qui reconnaît le niveau d'encre. Si vous remettez votre cartouche remplie dans l'imprimante, vous aurez un message vous avertissant que la cartouche est vide. Vous pouvez ignorez ce message, la cartouche imprimera quand même.

Toutefois, vous avez la possibilité d'éteindre la reconnaissance du niveau d'encre. (Voir instruction en page 2)

Pour les cartouches Canon PGI-5 et CLI-8, vous pouvez également éteindre la reconnaissance du niveau d'encre grâce à notre Chip-resetter. (Voir instructions page 3)

Sachez cependant que si vous ignorez ce message et que votre cartouche est vraiment vide, vous risquez de mettre la tête d'impression hors service.

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.

cartouche d'encre

Eteindre la reconnaissance du niveau d'encre

Votre imprimante va vous signaler que la cartouche a déjà été utilisée. Vous recevrez plusieurs messages lors de votre première impression. Jusqu'à l'étape (6), suivez ces instructions en ignorant le message du niveau d'encre.

Détails d'instructions : Une boite de dialogue va apparaître (1). Continuez à imprimez jusqu'à ce qu'une nouvelle boite de dialogue apparaisse (2). Appuyez sur « OK » pour continuer. Il se peut que d'autres fenêtres apparaissent. Dans ce cas, appuyez sur « OK » ou « Oui » à nouveau. (3) (4) (5)

Lorsque vous arriverez à la fin des étapes (6), n'appuyez ni sur « retour » ni sur « annuler impression », mais enfoncez le bouton (7) sur le panneau de votre imprimante pendant 5 secondes.

1

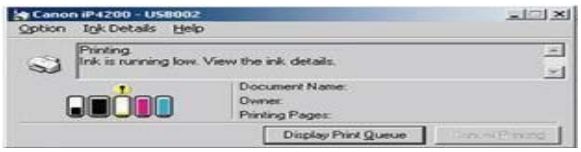

2

3

4

5

6

7

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.

Chip-resetter PGI-5 et CLI-8

1. Mettez la cartouche PGI-5 avec le chip en direction des contacts dans la conduite du Chip-resetter. (Image 1)

2. Poussez la cartouche sur les contacts. La bonne prise de contact de la cartouche est signalée par un court signal lumineux. Après la phase de programmation, la lampe LED s'allume de manière permanente et la cartouche peut être retirée. La cartouche peut maintenant être rechargée.

3. Pour la programmation des cartouches CLI-8, glissez l'adaptateur pour les cartouches CLI-8 dans la conduite et menez le processus de programmation comme décrit pour les cartouches PGI-5. (Image 2)

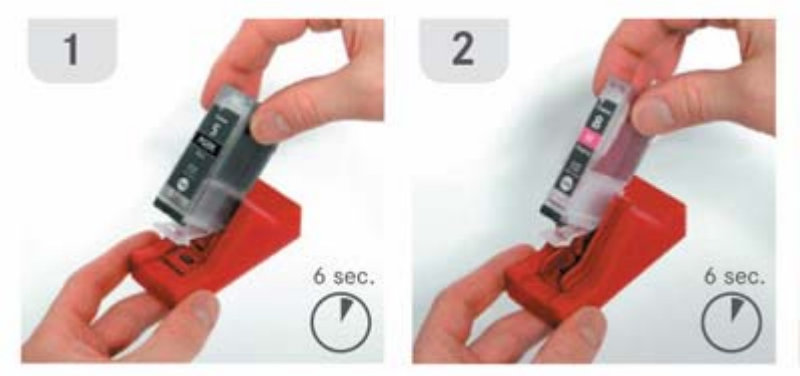

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.